



enjoy
your upgrade

CONSIGLIATO DA
SEBASTIANO CARIDI

TRITATUTTO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDDO359





IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non aprite finché le lame non sono ferme.
- Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
- Scollegate l'unità dalla presa di corrente quando non utilizzate l'apparecchio prima di pulirlo. Consentite all'apparecchio di raffreddarsi prima di montare o smontare le parti e prima di pulirlo.
- Non lasciate che il cavo penzoli dall'angolo del tavolo o dal piano d'appoggio o che tocchi una superficie calda. Non posizionate l'apparecchio vicino o sopra a un gas caldo o ad un bruciatore elettrico o in un forno riscaldato.
- Tenete lontani mani e utensili dalle lame rotanti mentre tagliate il cibo per ridurre il rischio di seri danni a persone o all'apparecchio. Potete utilizzare un raschietto, ma solo quando il frullatore non è in funzione.

-
- Per proteggervi da incendi, scosse elettriche e danni personali, non immergete il cavo, le spine elettriche e l'unità motore in acqua o altri liquidi.
 - L'apparecchio non è un giocattolo, non lasciate giocare i bambini con l'apparecchio.
 - Evitate il contatto con le parti in movimento.
 - L'utilizzo di accessori non raccomandati o non venduti dal produttore potrebbe causare incendi, scossa elettrica o danni.
 - Non utilizzate nessun apparecchio che presenti il cavo o la spina danneggiati o dopo aver assistito ad un malfunzionamento dello stesso, o dopo averlo fatto cadere o danneggiato in qualche modo. Restituite l'apparecchio al centro di servizio autorizzato più vicino per riparazioni, verifiche o aggiustamenti meccanici o elettrici.
 - Non utilizzate l'apparecchio per altri usi diversi da quello per cui è inteso.
 - Assicuratevi che l'unità motore sia bloccata in maniera sicura e in posizione prima di iniziare ad usare l'apparecchio.
- Non tentate di manomettere il meccanismo di blocco del coperchio.

-
- Non utilizzate all'aria aperta.
 - Non mescolate i liquidi.
 - Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa di corrente se lasciato incustodito e prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
 - Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini, tenete l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla loro portata.
 - L' apparecchio puo' essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
 - È necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla ciotola, quando la ciotola viene svuotata e durante la pulizia.
 - Fate attenzione quando versate un liquido caldo nel processore del cibo o nel frullatore dal momento che potrebbe fuoriuscire

dall'apparecchio per via di un' evaporazione istantanea.

- Non utilizzare l'apparecchio per più di 30 secondi; tra un ciclo e l'altro spegnere l'apparecchio per almeno 1 minuto.
- Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
- Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo
- La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da potela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso

deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti


- Il corpo motore non deve essere immerso in acqua o in altri liquidi

- **CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI**

- **NON APRITE FINCHE' NON SI FERMANO LE LAME**

- **SOLO PER USO DOMESTICO**

PANORAMICA PRODOTTO

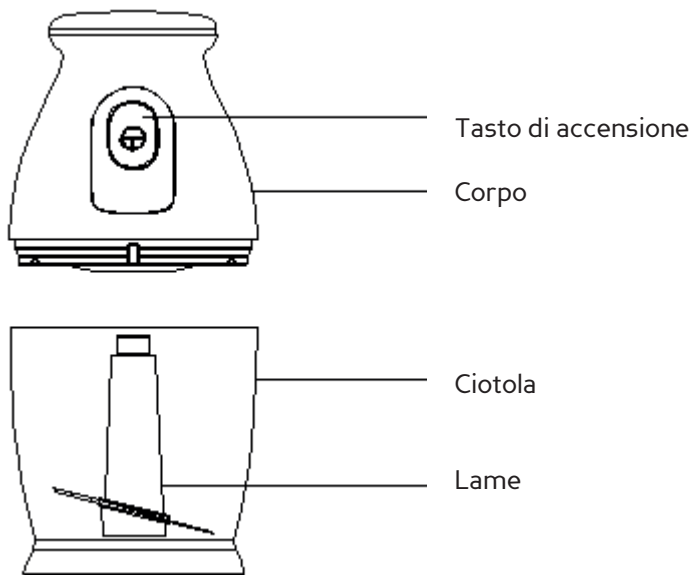

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta lavate la ciotola e le lame in una soluzione di acqua e sapone e asciugate attentamente. Dopodiché strofinate l'unità motore con un panno umido. Il corpo motore non deve essere immerso in acqua o in altri liquidi.

COME TAGLIARE O SMINUZZARE IL CIBO

1. Posizionate la ciotola su un piano d'appoggio o su una superficie piana, quindi fate scorrere le lame in basso verso l'ingranaggio dell'apparecchio. Fate attenzione a non toccare le lame perché sono estremamente taglienti.
2. Posizionate il cibo desiderato asciutto nella ciotola.
3. Posizionate l'unità motore nella ciotola, allineando le linguette di blocco dell'unità motore alle fessure presenti sulla ciotola finché l'unità motore non si sarà bloccata. Nota: per la vostra sicurezza questa unità ha un sistema di blocco del coperchio. L'unità non funzionerà a meno che le linguette dell'unità motore non siano allineate con le fessure sulla ciotola. Non tentate di utilizzare l'unità senza aver bloccato saldamente l'unità motore.
4. Tenete premuto il tasto per utilizzare l'apparecchio. Nota: questo prodotto ha una funzione "Impulso". Evitate di utilizzare il motore continuamente in questa modalità per più di un minuto. Per tagliare il cibo grossolanamente potete usare gli impulsi brevi.
5. Assicuratevi che le lame si siano formate completamente prima di rimuovere l'unità motore. Scollegate l'unità. Rimuovete l'unità motore e afferrate il perno delle lame attentamente estraendole. Togliete la ciotola e svuotatela dal cibo processato. Non utilizzate la ciotola per conservare il cibo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegate sempre l'apparecchio dalla corrente prima di pulirlo. Lavate la ciotola e le lame immediatamente dopo l'uso in lavastoviglie o in una soluzione di acqua e sapone. Strofinare l'unità motore con un panno umido, non immergete in acqua.

Nota: Non utilizzate detergenti abrasivi chimici, lucidi per metallo o legno per pulire l'unità onde evitare di rovinare la cover lucida. Il corpo motore non deve essere immerso in acqua o in altri liquidi.

| TIPO DI CIBO | CONSIGLI DI PREPARAZIONE |
|------------------------------------|--|
| Pane fresco tostato o stantio | Lavorando una fetta alla volta strappate in piccoli pezzi della misura di 20 mm x 20 mm |
| Frutta e verdura in lattina | Accendete l'apparecchio per 20 secondi e poi tenetelo per un minuto e così via finché non avrete ottenuto il risultato desiderato. |
| Frutta fresca | Scolate 120 grammi di cibo, processate per 20 secondi quindi spegnete l'apparecchio per un minuto e così via finché non avrete raggiunto la consistenza cremosa desiderata. |
| Prezzemolo e altre erbe aromatiche | Utilizzate la funzione impulso o quella normale per tritare 120 grammi di frutta o di verdura. Tritate per 20 secondi quindi tenete spento l'apparecchio per un minuto finché non avete raggiunto il risultato desiderato. (Tagliate la verdura in pezzi 20 mm x 20 mm). |
| Manzo | In funzione impulso o normale processate fino a 120 grammi (Tagliate la carne in pezzi 20 mm x 20 mm) per 20 secondi quindi spegnete l'apparecchio per un minuto e così via finché non avrete ottenuto il risultato desiderato. |
| Biscotti o cracker | In funzione impulso o normale processate fino a 12 biscotti (in pezzi da 20 mm x 20 mm) per 20 secondi quindi spegnete l'apparecchio per un minuto e così via finché non avrete ottenuto il risultato desiderato. |



DATI TECNICI

Potenza 200 W

Ciotola 0,36 L

Alimentazione: 220-240V~, 50/60Hz



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



IMPORTATO DA
DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com
MADE IN CHINA