


DESCRIZIONE DEI CONTROLLI SU CAVO

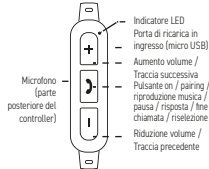

FUNZIONI

Chiamate e streaming audio

- Rispondi a una chiamata o terminala (1 tocco)
- Rifiuta una chiamata (pressione di 2 secondi)
- Mantieni la prima chiamata e rispondi alla seconda chiamata (1 tocco)
- Passa da una chiamata all'altra (pressione di 2 secondi)
- Termina seconda chiamata e recupera prima chiamata (1 tocco)

NOTA: quando lo riaccendi, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. L'indicatore LED diventa blu. Le cuffie si connettono automaticamente con l'ultimo dispositivo associato.

4. DISCONNETTI E RICONNETTI, SPEGNI - Le cuffie si disconnettono dal telefono se sono fuori portata. Se l'intervallo viene ripristinato entro 3 minuti, gli auricolari vengono automaticamente associati. Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per spegnere gli auricolari.

CONSIGLI UTILI

La vestibilità giusta equivale al miglior audio: la scelta degli auricolari giusti offre le migliori prestazioni audio e una vestibilità sicura e confortevole. Assicurati di regolare gli auricolari per inserirsi delicatamente nell'orecchio e avvolgere il cordoncino intorno

- Trasferisci chiamata dal telefono (1 tocco)
- Ricchiama (2 tocchi)
- Riproduci o metti in pausa l'audio (1 tocco)

Porta di ricarica micro USB

- Caricare completamente prima di utilizzarlo per la prima volta. (L'indicatore LED blu indica la carica completa.)
- Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

Volume, tracciamento e silenziamento

- Volume su o giù (1 tocco su "+" o "-" per cambio di livello)
- Traccia avanti o indietro (premere per 3 secondi "+" o "-" per cambiare traccia)

Potenza, accoppiamento

- Attiva o disattiva (pressione di 2 secondi)
- Attivare la modalità di associazione dopo la configurazione iniziale (premere fino a quando il LED rosso / blu lampeggia)

alla parte posteriore del collo. Usa gli auricolari forniti per trovare la misura più adatta a te.

RESTA NEL RAGGIO DEL TUO DISPOSITIVO:

La distanza operativa tra il telefono e gli auricolari è fino a 10 metri (senza ostacoli) prima che l'audio peggiori e la connessione venga persa. Per prestazioni ottimali, mantenere la distanza e portare il telefono vicino agli auricolari.

COME RICONNETTERSI:

Gli auricolari proveranno a riconnettere una connessione persa. Se non ci riescono, tocca il pulsante di accensione una volta, ricollegandoti manualmente tramite il menu Bluetooth del telefono.

AVVISO DI CHIAMATA IN ARRIVO:

Gli auricolari ti avvisano di una chiamata in

Collegarsi

1. PRONTO: Tenere premuto il pulsante di accensione / abbinamento per 6 secondi fino a quando il LED lampeggia contemporaneamente in blu e rosso.
2. IMPOSTA: attiva la funzione Bluetooth sul dispositivo, quindi premi "aggiungi", "cerca" o "scansione" per avviare la ricerca degli auricolari. Dispositivi diversi avranno menu diversi.
3. CONNESSIONE: seleziona le cuffie "XDGT250BKYY" dall'elenco. Se viene richiesto di inserire una password, immettere la password "0000". Potrebbe apparire sullo schermo come "****". Una volta associati i dispositivi, il LED smetterà di lampeggiare alternativamente in rosso e blu.

arrivo con un breve avviso mentre ascolti musica o guardi una registrazione. Quando si riceve una chiamata, l'ascolto viene interrotto.

CONTROLLA LO STATO DELLA BATTERIA:

Se si sente un suono durante una chiamata o un ascolto, la batteria è quasi scarica. È possibile controllare lo stato della batteria premendo il pulsante di accensione. Il LED lampeggiante indica lo stato della batteria. Lampeggia in blu = la batteria è carica
Lampeggia in rosso = la batteria dura circa 15 minuti di telefonata o di ascolto della musica.

SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere i suggerimenti di seguito per prolungare la durata del prodotto.

- Mantenere il prodotto asciutto, non esporlo a umidità per evitare cortocircuiti.
- Non esporlo al sole o al calore elevato. Il calore elevato riduce la durata dei

enjoy
your upgrade

PREMIUM SPORTS WIRELESS EARPHONE

XDGT250BKYY

Fabbricante: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/A
48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA



componenti elettronici, danneggia la batteria e deforma alcune parti in plastica.

- Proteggere il prodotto dal freddo per evitare danni alla scheda PCB.
- Non tentare di smontare il prodotto, questo fa decadere la garanzia.
- Non far cadere, agitare con forza, colpire con oggetti duri, per evitare danni al circuito elettronico interno.
- Non utilizzare prodotti chimici o detergenti ad alto contenuto per pulire l'oggetto.
- Non graffiare la superficie con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare la custodia e l'aspetto.
- Non caricare per più di 10 ore consecutive per motivi di durata.