

XD PREMIUM

TRITATUTTO ELETTRICO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDMOL03BK



Grazie per aver scelto questo prodotto XD

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO E DATI TECNICI	PAG.	5
UTILIZZI CONSENTITI	PAG.	6
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	PAG.	6
UTILIZZO	PAG.	7
QUANTITÀ MASSIME E TEMPI DI LAVORAZIONE	PAG.	8
PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG.	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	10
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	11
GARANZIA	PAG.	12

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Seguite attentamente le precauzioni di base riportate qui di seguito prima di utilizzare il dispositivo elettrico:

1. Leggete tutte le istruzioni.
2. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
3. Non utilizzate l'apparecchio se presenta il cavo o la spina danneggiati o dopo un malfunzionamento, oppure dopo averlo fatto cadere o averlo danneggiato in qualunque maniera.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore o da personale di servizio autorizzato, o da un tecnico qualificato, al fine di evitare rischi.
5. Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa di corrente, se dovete lasciarlo incustodito, prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo. Per la pulizia dell'apparecchio, fate riferimento alla sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE" del presente manuale.
6. Non fate pendere il cavo di alimentazione dal bordo del tavolo o su una superficie calda.



7. **Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità motore, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi, né sciacquarlo sotto l'acqua corrente. Utilizzare solo un panno umido per pulire l'unità motore.**
8. E' vietato l'utilizzo di accessori non suggeriti dal produttore che potrebbero causare lesioni a persone.
9. **PERICOLO DI LESIONI:** non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
10. Non utilizzate l'apparecchio all'aperto.
11. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
12. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione oppure hanno ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza, riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

13. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
14. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione da parte di un adulto.
15. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e prima di montare, smontare, pulire.
- 16. ATTENZIONE: le lame sono molto affilate! Maneggia con cura!** Prestate la massima attenzione quando svuotate la ciotola e durante la pulizia.
17. Tenete lontano le dita dalle parti dell'apparecchio in azione.
18. Non superare le quantità e i tempi di lavorazione indicati a pagina 7.
- 19. ATTENZIONE: non frullare liquidi molto caldi.** Lasciare raffreddare gli ingredienti caldi prima di tritarli (temperatura massima 80°C).
20. Fare attenzione se del liquido caldo viene versato sul tritatutto poiché potrebbe essere espulso dall'apparecchio a causa di un'improvvisa emissione di vapore.
21. Tagliare gli ingredienti grandi a pezzi di circa 2 cm prima di lavorarli.
22. Evitare di toccare i bordi taglienti dell'unità lame durante la manipolazione.
23. I bordi taglienti sono molto affilati e potresti facilmente tagliarti le dita su di essi.
24. Attendere che le lame abbiano smesso di ruotare prima di rimuovere il coperchio.
25. Se l'unità lame si blocca, rimuovere l'unità motore e il coperchio e rimuovere gli ingredienti che bloccano le lame con una spatola.
26. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
27. Non utilizzare questo apparecchio per frullare o mescolare sostanze non alimentari.
28. Non azionare mai l'apparecchio a vuoto.
29. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da portela estrarre velocemente ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
30. Il contenitore non è resistente al microonde.
31. Non utilizzare il contenitore per il congelamento, la cottura o la sterilizzazione.
32. Non scuotere violentemente l'apparecchio durante l'uso.
33. Vedere la tabella per quantità e tempi di lavorazione consigliati, per ottenere il miglior risultato rispettando quantità e tempi di lavorazione.
34. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
35. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
36. Conservate queste istruzioni.

PANORAMICA PRODOTTO



Non superare la capacità max segnalata sulla ciotola.

DATI TECNICI

Potenza: 500W max
Alimentazione: 220-240V~
Frequenza: 50/60Hz
Capacità ciotola: 500g / 1000ml
Lunghezza cavo: 1 metro

Ciotola in vetro
Operazione con un tocco
Doppia lama in acciaio inox
Protezione da surriscaldamento

UTILIZZI CONSENTITI

Questo apparecchio può essere utilizzato per:

- tritare, mescolare e sminuzzare cibo;
- tritare cubetti di ghiaccio.

Non può essere utilizzato per:

- frullare cibo congelato (ad eccezione di cubetti di ghiaccio e frutti di bosco congelati);
- sminuzzare chicchi di caffè, cereali o noce moscata;
- macinare ossa (ad esempio di pollo).

Anche le sostanze non alimentari non devono essere lavorate.



Non posizionare cibi caldi o bollenti nella ciotola di vetro. In caso contrario, l'unità motore potrebbe surriscaldarsi o il vetro della ciotola potrebbe rompersi. Lasciar raffreddare sempre i cibi caldi o bollenti prima di aggiungerli alla ciotola di vetro e lavorarli con il tritatutto.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Pulire accuratamente le parti che verranno a contatto con gli alimenti prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione".

UTILIZZO

1. Rimuovere la protezione dalle lame.
2. Posizionare l'unità lame sul perno al centro della ciotola.
3. Mettere gli ingredienti nella ciotola.
4. Posizionare il coperchio sulla ciotola e poi l'unità motore sul coperchio.
5. Tenere l'unità motore in una mano e il coperchio nell'altra e torcerli delicatamente l'uno contro l'altro.
6. L'unità motore dovrebbe poggiare nelle due rientranze curve nel coperchio e non dovrebbe più essere possibile ruotarla.
7. L'unità motore si abbassa leggermente se correttamente montata.
8. Spingere verso il basso l'interruttore dell'unità motore (in alto) per avviare il processo di triturazione.
9. Vedere la tabella seguente per le quantità consigliate e i tempi di lavorazione. Otterrai i migliori risultati rispettando le quantità e i tempi di lavorazione indicati nella tabella.
10. Non superare la capacità massima segnalata sulla ciotola.



ATTENZIONE:

Non accendere l'apparecchio con gli accessori riposti nella ciotola.

L'apparecchio può essere acceso solo quando l'unità motore è correttamente bloccata in posizione sul coperchio.



AVVERTIMENTO!

Tenere l'unità motore saldamente in posizione con una mano e la ciotola di vetro con l'altra quando si utilizza il dispositivo, per garantire che il contenuto non venga buttato fuori.

QUANTITÀ MASSIME E TEMPI DI LAVORAZIONE

CIBO	CAPACITÀ MAX	TEMPI CONSIGLIATI	VELOCITÀ CONSIGLIATA
MANDORLE	200g	Grossolana: premere 1 x 10 sec. Fine: premere 3 x 10 sec. Includere pause di raffreddamento	2
SPICCHI D'AGLIO	50g	Premere 10 volte x 1 sec.	2
CIPOLLE tagliate grosse	150g	Premere 4 volte x 1 sec. Pausa di raffreddamento Premere 4 volte x 1 sec.	1
CIPOLLE tagliate fini	150g	Premere 5 volte x 1 sec. Pausa di raffreddamento Premere 5 volte x 1 sec.	2
CARNE a cubetti, circa 2x2cm	250g	Premere 6 volte x 5 sec. Includere pause di raffredd.	2
FORMAGGIO A CUBETTI, circa 2x2cm	100g	Premere 2 volte x 5 sec. Includere pause di raffredd.	2
	200g	Premere 3 volte x 5 sec. Includere pause di raffredd.	2
CAROTE, circa 2cm/pz	200g	Grossolana: premere 1 x 5 sec. Fine: premere 2 x 5 sec. Includere pause di raffreddamento	1
CUBETTI DI GHIACCIO	100g	Grossolana: premere 10 x 1 sec. Fine: premere 20 x 1 sec. Includere pause di raffreddamento	2



Le pause indicate nella tabella danno la possibilità agli ingredienti di tornare a contatto con le lame di taglio. Se gli ingredienti rimangono attaccati all'interno della ciotola di vetro, spingerli verso il basso, ad esempio, con un raschietto e continuare a tritare.

**NOTE:**

Le pause tra un ciclo di lavorazione e l'altro danno la possibilità agli ingredienti di tornare a contatto con le lame di taglio. Se gli ingredienti rimangono attaccati all'interno della ciotola di vetro, spingerli verso il basso, ad esempio, con un raschietto e continuare a tritare.

Il carico di carne al primo punto della tabella è considerato il carico più impegnativo per il motore. Non eccedere nelle quantità.

- **MAIALE E CARNE: MAX 250G**

Quando si preparano carni come maiale, bistecca, ecc. la quantità massima della miscela è di 250g.

Il tempo di funzionamento è max 5 secondi per ogni ciclo.

Lasciare raffreddare l'apparecchio fino a raggiungere la temperatura ambiente, poi riprendere l'utilizzo.



NOTA: quando si tritano ingredienti morbidi (ad esempio cipolle, prezzemolo o carne magra), si consiglia di premere più volte brevemente l'unità motore.

TEMPO DI FUNZIONAMENTO:

1. Per tritare alimenti morbidi utilizzare l'apparecchio per non più di 5 secondi per volta, quindi lasciarlo riposare.
2. Prima di essere riutilizzato, l'apparecchio deve raffreddarsi a sufficienza.
3. In caso di sovraccarico, il motore si arresta automaticamente, scollegare, svuotare la ciotola, attendere 15 minuti per fare raffreddare il motore, dopodiché è possibile utilizzarlo di nuovo.

**NOTE**

Questo apparecchio va usato solo per frullare frutta e vegetali morbidi, carne e composti liquidi.

Tagliare prima la frutta a pezzi.

Non usare per frullare frutti duri.

PULIZIA E MANUTENZIONE



Pulire l'unità motore solo con un panno umido.

Non immergere l'unità motore in acqua!

- Scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica prima di pulirlo.
- Per una pulizia più accurata, puoi anche rimuovere l'anello di tenuta e l'anello antiscivolo.
- Pulire la ciotola, il coperchio, il gruppo lame, l'anello di tenuta e l'anello antiscivolo nell'acqua calda con un po' di detersivo per piatti.
- Non utilizzare pagliette abrasive, detersivi aggressivi, alcol.



ATTENZIONE: lame sono molto affilate

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Cosa fare se il tuo elettrodomestico non funziona?

Dai un'occhiata a:

- la connessione elettrica
- che il coperchio sia correttamente bloccato sull'unità motore
- eventuali pezzi di alimenti che bloccano le lame
- protezione da surriscaldamento: l'apparecchio si arresta in caso di surriscaldamento. Lasciarlo raffreddare prima di riutilizzarlo.

Per ulteriori informazioni contattare il Centro di assistenza o rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

TRITATUTTO ELETTRICO	
Modello: XDMOL01BK	
220-240V~ 50/60Hz 500W max	
Fabbricante: DML S.p.A. Via Ermita Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy	
MADE IN CHINA	
Non immergere in acqua o altri liquidi.	
XDMOL01BK YYWW	



Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDMOL03BK

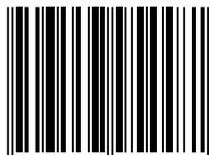

0 703557 954481