

---

## CORNICE PER FOTO DIGITALI

---



***Grazie per aver scelto questo prodotto XD***

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI  
PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO  
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

## **INDICE**

---

ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
FUNZIONI DI BASE	PAG.	3
ISTRUZIONI TELECOMANDO	PAG.	4
PANORAMICA PRODOTTO E DATI TECNICI	PAG.	5
ISTRUZIONI PER L'USO	PAG.	6
OPERAZIONI RAPIDE	PAG.	6
RIPRODUZIONE IMMAGINI	PAG.	7
RIPRODUZIONE VIDEO	PAG.	9
RIPRODUZIONE MUSICA	PAG.	10
GESTIONE FILE	PAG.	11
OROLOGIO - CALENDARIO	PAG.	12
IMPOSTAZIONE FUNZIONI DI SISTEMA	PAG.	13
SMALTIMENTO	PAG.	18
RISOLUZIONE PROBLEMI	PAG.	19
GARANZIA	PAG.	20

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

---

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

**ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni**

- Tenere il dispositivo lontano da temperature eccessive (superiore a 40°C), troppo fredde (inferiore a -5°C) o luoghi umidi.
- Per evitare di danneggiare il touch screen: non appoggiare mai oggetti pesanti o appuntiti sullo schermo durante l'uso o il trasporto. Non colpire il dispositivo.
- Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- Tenere il dispositivo lontano da sostanze infiammabili, diluenti o altre sostanze chimiche.
- Tenere lontano da forti campi magnetici ed elettrici ed evitare la luce diretta o fonti di riscaldamento.
- Tenere il dispositivo lontano dall'acqua.
- Il prodotto deve essere riparato da un tecnico professionista, non cercare di ripararlo da solo.
- Non permettere ai bambini di giocare con cavi e fili.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montare, smontare o pulire.
- Gli imballaggi non devono mai essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericolosi.

## FUNZIONI DI BASE

---


- Questo prodotto supporta JPEG, BMP, PNG, GIF e altri formati, supporta la rotazione delle immagini, lo zoom, la regolazione della scala; supporta una varietà di effetti speciali per sfogliare automaticamente le immagini, supporta le immagini e la riproduzione di musica di sottofondo. Supporta l'ora nazionale, le funzioni di visualizzazione del calendario.
- Video supportati: RM, RMVB, AVI, MKV, WMV, VOB, MOV, FLV, ASF, DAT, MP4, 3GP, MPG, MPEG e altre riproduzioni video HD a pieno formato, decodifica fluida H.264 HP ad alta velocità in bit.
- Riproduzione musicale: supporta la riproduzione in formato MP3, MP1, MP2, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, RA, AAC.
- Visualizzazione del calendario dell'orologio, calendario mensile, visualizzazione della modalità orologio.
- Supporta 4 impostazioni di promemoria della sveglia; tre tipi di suonerie di

- allarme tra cui scegliere.
- Supporta la funzione di visualizzazione dei pulsanti del desktop.
- Supporta l'avvio programmato e le impostazioni delle funzioni di arresto.
- Supporta la funzione di archiviazione integrata .
- Supporta tutti i tipi di schede SD, supporta il firmware di aggiornamento della scheda.
- Supporta l'interfaccia dati USB 2.0, supporta USB OTG, supporta vari dischi U, MP3 e altri dispositivi USB. Supporta il firmware di aggiornamento USB.
- Supporta più funzioni di impostazione della riproduzione all'avvio.
- Supporta il telecomando a infrarossi.

## ISTRUZIONI TELECOMANDO


L'utente può utilizzare il telecomando per regolare tutte le funzioni

1. Muto, ma non può funzionare nello stato di configurazione del sistema.
2. Accensione/spengimento
3. FOTO: Funzione foto
4. MUSICA: Funzione musica
5. MOVIE: Funzione video
6. PLAY/STOP: pulsante di pausa di riproduzione
7. SU: sposta il cursore in alto
8. EXIT: funzione di uscita
9. SINISTRA: sposta il cursore a sinistra
10. INVIO: conferma un inserimento
11. DESTRA: Sposta il cursore a destra
12. SETUP: Impostazioni di sistema
13. GIÙ: sposta il cursore verso il basso
14. CALENDARIO: inserisci direttamente il modello di calendario
15. VOL+: aumenta il volume
16. INDIETRO VELOCE: Riproduci o metti in pausa il file nello stato di riproduzione del film, scegli di tornare indietro.
17. PRECEDENTE: riproduce il programma precedente
18. VOL- :Regola il volume basso
19. AVANTI VELOCE: Riproduci o metti in pausa il file nello stato di riproduzione del film, scegli di accelerare.
20. NEXT:riproduci il programma successivo
21. AV-OUT: nella visualizzazione foto o nello stato di riproduzione della musica, premere per visualizzare la foto con la musica di sottofondo.

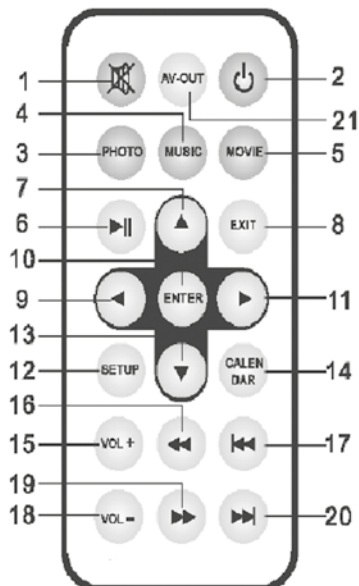


## PANORAMICA PRODOTTO

VISTA  
LATERALE

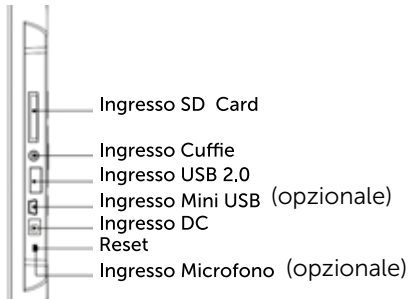


VISTA  
FRONTALE

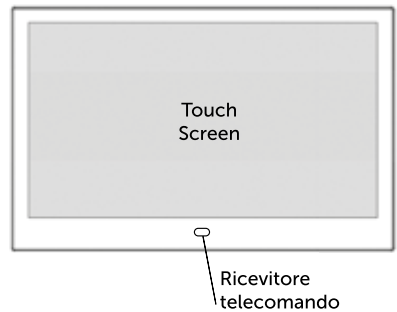

VISTA  
POSTERIORE

ON/OFF Accensione  
Tenere premuto per  
accendere/spengere  
Pressione breve per stand-by

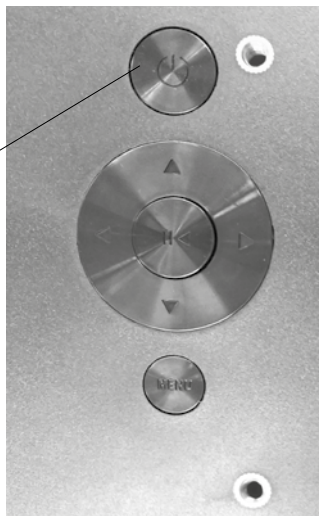

## DATI TECNICI

10,1" - 25,6 cm  
1280x 800 IPS pixel  
Peso: 520g  
Dimensione: 245x170x23 mm  
Lunghezza cavo: 1,2 metri

Alimentazione  
input: AC 100-240V 50/60Hz  
output: DC 5V/2A  
Voltaggio: 5V/2A, 6W

## ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo il collegamento all'alimentazione, il sistema entrerà nell'interfaccia principale della funzione, come mostrato nella figura seguente:




Interfaccia principale della funzione



Nota 1


NOTA 1: le principali funzioni dell'interfaccia includono immagini, video, musica, gestione dei file, impostazioni di sistema, calendario e orologio, ecc.

NOTA 1: nell'interfaccia principale, se il prodotto non dispone di un dispositivo

di archiviazione esterno o è inserita una scheda SD, l'icona  si accende, se è

presente un disco U esterno,  si illumina, se entrambi il disco U e la scheda SD sono inseriti. Quando l'ora, le periferiche collegate dietro sono accese.





Premere i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti "su" e "giù" sul

telecomando per selezionare il disco U o la scheda SD e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il Pulsante "ENTER" sul telecomando per accedere al disco U o all'elenco SD dei file nella scheda.

## OPERAZIONI RAPIDE



- **IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE AUTOMATICA ALL'AVVIO:** imposta l'opzione "Auto play / Riproduzione automatica" in "Play settings / Impostazioni di riproduzione" delle impostazioni di sistema, e puoi impostare l'opzione di riproduzione automatica all'avvio: misto (riproduci prima il video, quindi riproduci l'immagine, quindi riprodurre musica dopo l'accensione), film, immagine, immagine + musica di sottofondo, calendario, OFF, ecc., come l'impostazione del video, quando è inserita una scheda SD o un disco U,

l'avvio entra direttamente nel video.




- **IMPOSTAZIONE FUNZIONE PROMEMORIA SVEGLIA:** il sistema dispone di 4 impostazioni di promemoria sveglia. Premere  nell'interfaccia del calendario per accedere direttamente alle impostazioni. Ad esempio, per impostare un promemoria della sveglia, l'ora del promemoria verrà visualizzata nell'icona del calendario sull'interfaccia principale.
- **IMPOSTAZIONE DEL SUONO DELLA SVEGLIA:** imposta l'opzione "Alarm music / Musica della sveglia" nelle "Calendar settings / Impostazioni calendario" delle impostazioni di sistema per scegliere la tua musica preferita.
- **CALENDARIO DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE DELL'ORA** Impostare le opzioni "Calendar switch / Interruttore calendario" e "Time switch / Interruttore orario" in "Picture settings / Impostazioni immagine" delle impostazioni di sistema su "ON" e "OFF" per disattivare questa funzione.
- **VISUALIZZA UNA SOLA IMMAGINE** Impostare l'opzione "Slide show / Presentazione" su "OFF" nelle "Impostazioni immagine" delle impostazioni di sistema. Dopo l'accensione del sistema, verrà riprodotta solo un'immagine. È necessario utilizzare i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti "su" e "giù" sul telecomando per riprodurre l'immagine successiva.
- **MEMORIA PERIFERICA PREDEFINITA**  Quando il prodotto ha sia la scheda SD che il disco U inseriti, il contenuto della scheda SD viene letto per impostazione predefinita.

## RIPRODUZIONE IMMAGINI






### INTERFACCIA ELENCO FILE IMMAGINE

Selezionare l'icona  sull'interfaccia principale e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "INVIO" sul telecomando per accedere all'interfaccia di visualizzazione dell'elenco dei file di immagine, come mostrato nella figura seguente:



1. Nell'interfaccia dell'elenco, premere i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti "su" e "giù" sul telecomando per selezionare un file immagine e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "ENTER" sul telecomando per avviare la riproduzione dell'immagine.
2. Premere il pulsante collegamento veloce scorciatoia all'immagine sul telecomando per accedere direttamente alla riproduzione dell'immagine.

## INTERFACCIA DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI

1. Impostazione della riproduzione automatica dell'immagine all'avvio: impostare "Riproduzione automatica" come immagine nelle "Impostazioni di riproduzione" delle impostazioni di sistema e immettere l'immagine direttamente all'accensione della macchina.
2. Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "ENTER" sul telecomando per passare dalla riproduzione automatica delle immagini alla riproduzione manuale delle immagini.
3. Premere i tasti  e  sul retro del prodotto o i tasti "sinistra" e "destra" sul telecomando per regolare il livello sonoro della musica di sottofondo riprodotta.
4. Premere a lungo il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul telecomando per indicare che la funzione di scelta rapida corrispondente verrà visualizzata sul pulsante. Premere il pulsante corrispondente all'immagine per azionare l'interruttore della musica di sottofondo, rotazione della direzione dell'immagine, zoom dell'immagine, rapporto di dimensione dell'immagine e altre funzioni. 



Funzione di attivazione/disattivazione della musica di sottofondo



Funzione di rapporto dimensione immagine




Funzione di zoom dell'immagine



Funzione di rotazione dell'orientamento dell'immagine



5. Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul teleco-






mando per uscire dalla riproduzione video e tornare all'interfaccia dell'elenco video, quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul telecomando per tornare all'interfaccia principale.

## RIPRODUZIONE VIDEO

---

Selezionare l'icona  sull'interfaccia principale e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "INVIO" sul telecomando per accedere all'interfaccia dell'elenco dei file video.




### INTERFACCIA ELENCO FILE VIDEO


1. Nell'interfaccia dell'elenco, premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti "su" e "giù" sul telecomando per selezionare un file video e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "ENTER" sul telecomando per avviare la riproduzione del video.



2. Premere il tasto di scelta rapida video sul telecomando per accedere direttamente alla riproduzione video.







### INTERFACCIA DI RIPRODUZIONE VIDEO

1. Impostazione della riproduzione automatica del video all'avvio: impostare "Riproduzione automatica" come video nelle "Impostazioni di riproduzione" delle impostazioni di sistema, quindi accedere direttamente alla riproduzione del video all'accensione della macchina.
2. Premere i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti "sinistra" e "destra" sul telecomando per regolare il livello audio del video in riproduzione.
3. Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul telecomando per uscire dalla riproduzione video e tornare all'interfaccia

dell'elenco video, quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul telecomando per tornare all'interfaccia principale.

## RIPRODUZIONE MUSICA

---

1. Selezionare l'icona  sull'interfaccia principale e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "INVIO" sul telecomando per accedere all'interfaccia dell'elenco dei file video.
2. Impostazioni di riproduzione automatica della musica all'avvio: imposta "Riproduzione automatica" come musica nelle "Impostazioni di riproduzione" delle impostazioni di sistema e inserisci direttamente la musica di riproduzione quando attivi l'opportunità.
3. Premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti "su" e "giù" sul telecomando per selezionare un file musicale, quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il Pulsante "ENTER" sul telecomando per avviare la riproduzione della musica.
4. Premere il tasto di scelta rapida della musica sul telecomando per accedere direttamente alla riproduzione della musica.
5. Quando sono presenti pulsanti mobili sul desktop, premere a lungo il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul telecomando e i pulsanti mobili avranno le funzioni di scelta rapida corrispondenti. È possibile utilizzare la modalità loop, effetti sonori, selezione del canale SINISTRA/DESTRA LR, visualizzazione dei testi e altre funzioni. Premere il pulsante corrispondente per modificare la funzione corrispondente.




Funzione modalità loop





Funzione effetto sonoro













Funzione di selezione del canale LR

6. Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul telecomando per uscire dalla riproduzione musicale e tornare all'interfaccia principale.



## GESTIONE FILE

Selezionare l'icona  sull'interfaccia principale e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "INVIO" sul telecomando per accedere all'interfaccia di gestione dei file. Puoi sfogliare i file nel disco U o nella scheda SD. Allo stesso tempo, premere il pulsante per indicare la funzione operativa corrispondente.



1. Premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti "su" e "giù" sul telecomando per selezionare un file, quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "ENTER" sul telecomando per avviare la riproduzione del file.
2. Premere il pulsante  sul retro del prodotto corrispondente al pulsante mobile  o il pulsante "Sinistra" sul telecomando e verrà visualizzata una finestra di dialogo per confermare se eliminare il file. Premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i tasti "su" e "giù" sul telecomando per selezionare il file, quindi premere il tasto  sul retro del prodotto o il tasto "INVIO" del telecomando per eliminare il file selezionato.
3. Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul telecomando per uscire dalla riproduzione dell'applicazione corrispondente e tornare all'interfaccia dell'elenco dei file, quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "Esci" sul telecomando per tornare all'interfaccia principale.





## OROLOGIO - CALENDARIO

Selezionare l'icona  sull'interfaccia principale e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "INVIO" sul telecomando per accedere alla funzione dell'interfaccia di visualizzazione del calendario.

### INTERFACCIA DI VISUALIZZAZIONE DEL CALENDARIO


1. Impostazione automatica del calendario all'avvio: imposta "Riproduzione automatica" come calendario nelle "Impostazioni di riproduzione" delle impostazioni di sistema e puoi accedere direttamente all'interfaccia del calendario quando accendi il dispositivo.





2. Premere un pulsante qualsiasi sull'interfaccia del calendario, viene visualizzato il pulsante mobile del desktop ed è possibile utilizzare la funzione del calendario.
3. **IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO:** premere il pulsante mobile per indicare , il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "sinistra" sul telecomando farà apparire la finestra di visualizzazione dell'impostazione dell'orologio. Ci sono tre voci di impostazione per regolare l'ora, i minuti, secondi, data, mese, anno, visualizzazione 12 ore e 24 ore, ecc. da impostare. Il metodo di impostazione specifico si riferisce all'impostazione della funzione tempo dell'impostazione di sistema.
4. **IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE SVEGLIA:** premere il pulsante mobile per indicare , il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "destra" sul telecomando farà apparire la finestra di visualizzazione dell'impostazione dell'allarme e si possono creare quattro gruppi di promemoria di pianificazione temporale per aiutare ti ricordi l'orario.
- **ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE SVEGLIA:** questa voce di impostazione è impostata su "ON" per attivare la funzione di allarme. "OFF" disattiva la funzione sveglia.
  - **IMPOSTAZIONE DELL'ORA DELLA SVEGLIA:** le voci di impostazione

includono: voci di impostazione di ore, minuti, secondi, PM e AM, il metodo di impostazione è lo stesso dell'impostazione dell'ora.

- IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA: le voci di impostazione sono: la sveglia suona una volta, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica, ecc.
- VOLUME ALLARME: lo stesso del sistema, un totale da 0 a 30 livelli, l'impostazione predefinita è: 25 livelli.
- DURATA ALLARME: questa impostazione serve per impostare la durata della suoneria, 20 secondi, 30 secondi, 60 secondi, ecc.
- RITARDO ALLARME: questa impostazione serve a far suonare l'allarme, se nessuna operazione viene annullata, verrà ripristinata dopo il ritardo.
- Il tempo per svegliarsi è di 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, ecc.
- ANNULLARE ALLARME: dopo che il campanello d'allarme suona, premere



il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "INVIO" sul telecomando per annullare il promemoria dell'allarme.


## IMPOSTAZIONE FUNZIONI DI SISTEMA


1. Selezionare l'icona  sull'interfaccia principale e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "INVIO" sul telecomando per accedere all'interfaccia di impostazione delle funzioni di sistema.

L'impostazione delle funzioni di sistema ha cinque moduli di impostazione delle funzioni:



funzione immagine, impostazione funzione sistema, impostazione funzione riproduzione, impostazioni funzione display, impostazioni funzione ora, ecc.



2. Nell'interfaccia di impostazione delle funzioni del sistema, premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti "su" e "giù" sul telecomando per selezionare le impostazioni delle funzioni corrispondenti e premere il

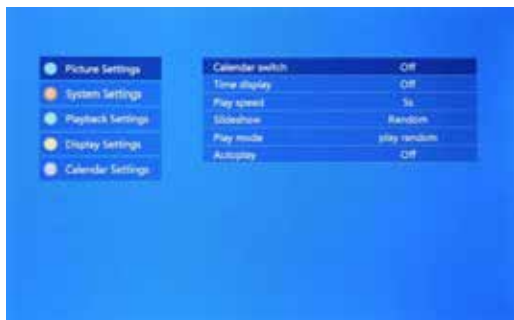
pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante "ENTER" sul telecomando per accedere alle impostazioni delle funzioni corrispondenti.



## IMPOSTAZIONE FUNZIONE IMMAGINE

Nella impostazione della funzione immagine, premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti “su” e “giù” sul telecomando per selezionare le opzioni di impostazione corrispondenti.

Utilizzare i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti “sinistra” e “destra” sul telecomando per impostare e selezionare ciascuna funzione.

Premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “Esci” sul telecomando controllo per tornare alle opzioni delle funzioni di sistema.

### **ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MUSICA DI SOTTOFONDO**

Questa impostazione è impostata su “ON”. Durante la riproduzione di immagini, i file musicali nella scheda di memoria o nel disco U verranno riprodotti in modo sincrono. L'impostazione predefinita è “OFF”.

### **ON/OFF FUNZIONE CALENDARIO**

Questa impostazione è impostata su “ON”, quando l'immagine viene riprodotta, il modulo calendario verrà visualizzato sull'immagine. L'impostazione predefinita è “OFF”.

### **ON/OFF FUNZIONE TIME**

Questa impostazione è impostata su “ON”, quando l'immagine viene riprodotta, il modulo del tempo viene visualizzato sull'immagine e l'impostazione predefinita è “ON”.

### **RIPRODUZIONE AUTOMATICA**

Per impostare se riprodurre automaticamente l'immagine quando si accede alla riproduzione dell'immagine o per riprodurre manualmente l'impostazione su una sola immagine. L'impostazione predefinita è “ON” per la riproduzione automatica.



### **INTERVALLO DI RIPRODUZIONE DELL'IMMAGINE**




Per impostare l'ora di visualizzazione dell'immagine corrente durante la riproduzione dell'immagine. Ci sono 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, ecc. e l'impostazione predefinita è “5 secondi”. Comprende dissolvenza in entrata e in uscita, casuale o predefinito, persiane orizzontali, persiane verticali, trascina su, trascina giù, trascina a sinistra, trascina a destra, espandi su, espandi giù, espandi a sinistra, espandi a destra, mosaico, rimpicciolisci, zoom avanti, ecc. L'impostazione predefinita è “casuale”.

### **MODALITÀ DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI**

Per impostare la modalità di riproduzione delle immagini. Ci sono due tipi di riproduzione: sequenziale e casuale. L'impostazione predefinita è “riproduzione sequenziale”.

## IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Nelle impostazioni di sistema, premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti “su” e “giù” sul telecomando per selezionare le opzioni di impostazione corrispondenti.



Premere i pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti “sinistra” e “destra” sul telecomando per impostare e selezionare ciascuna funzione, quindi premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “esci” sul telecomando per tornare indietro al sistema Opzioni funzionali.



## IMPOSTAZIONI DELLA LINGUA



Per impostare la lingua di sistema del prodotto. Il prodotto supporta 13 lingue per impostazione predefinita: inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, italiano, turco, svedese, polacco, olandese, cinese semplificato, cinese tradizionale (giapponese, coreano e altre lingue sono opzionali).


## ACCENSIONE AUTOMATICA

Per impostare l'ora di accensione automatica del prodotto. L'impostazione predefinita è “OFF”. Sono disponibili tre voci di impostazione: OFF, imposta una volta e ogni giorno. Se è impostato su una volta o ogni giorno, ci sarà un'ulteriore impostazione dell'ora di accensione nella voce di impostazione:

00:00 AM, premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti “su” e pulsanti “giù” sul telecomando, selezionare questa opzione, premere i

pulsanti  e  sul retro del prodotto o i pulsanti “sinistra” e “destra” sul telecomando per selezionare l'ora, i minuti, AM, PM da impostare (come un

sistema 24 ore, senza voci AM e PM). Premere i pulsanti   sul retro del prodotto o i pulsanti “su” e “giù” sul telecomando per regolare impostazioni

e premere il pulsante  sul retro del prodotto o il pulsante “ENTER” sul telecomando per accedere alle impostazioni delle funzioni corrispondenti.

## SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per impostare l'ora di accensione automatica del prodotto, l'impostazione predefinita è “OFF”, ci sono tre voci di impostazione: OFF, impostare una volta, ogni giorno, ecc. Il metodo di impostazione è lo stesso di “Alimentazione automatica - su impostazione”.

## IMPOSTAZIONI DEL SENSORE DI MOVIMENTO

Per impostare l'ora in cui il prodotto smetterà automaticamente di funzionare dopo il rilevamento automatico quando una persona se ne va. Ci sono: OFF, 30 secondi, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti e altre opzioni.

## IMPOSTAZIONI DI COPIA AUTOMATICA



Per impostare la modalità di copia dei dati delle periferiche USB del prodotto e delle periferiche della scheda SD. Sono disponibili due opzioni: ON, OFF, ecc. e l'impostazione predefinita è "OFF". Questa impostazione viene utilizzata principalmente quando è presente una scheda di memoria incorporata. Se è presente una scheda incorporata, generalmente è "ON" per impostazione predefinita. **Questa impostazione cancellerà il contenuto della scheda SD, usala con cautela!**

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Per visualizzare le informazioni relative al prodotto.

## RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per ripristinare tutti i valori impostati del prodotto allo stato delle impostazioni di fabbrica.

## IMPOSTAZIONE DATA / ORA

### IMPOSTAZIONE DELLA DATA

Per impostare l'anno, il mese e il giorno del sistema. Impostazione dell'ora: questa voce di impostazione viene utilizzata per impostare l'ora, i minuti e i secondi del sistema.

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Per impostare la visualizzazione del sistema a 12 ore o del sistema a 24 ore.

### SUONERIA SVEGLIA

Per impostare la suoneria della sveglia del sistema. Ci sono tre tipi di suonerie tra cui scegliere.

## IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE DI RIPRODUZIONE

### IMPOSTAZIONE DELLA RIPRODUZIONE AUTOMATICA ALL'AVVIO

Per impostare la modalità di riproduzione all'avvio, è possibile scegliere tra



riproduzione mista (riproduce prima i video, quindi riproduce le immagini, poi la musica), solo video, solo immagini, immagini + musica di sottofondo, calendario, ecc. Se è spento, all'accensione il prodotto entrerà nel menu principale.

## **IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE MUSICALE**

Per impostare lo stato della riproduzione musicale: ci sono opzioni come la riproduzione sequenziale, la riproduzione casuale, la riproduzione ripetuta, la riproduzione ripetuta di tutti, la riproduzione di un brano e così via.

## **IMPOSTAZIONI AUDIO DELLA MUSICA**

Per impostare gli effetti sonori della riproduzione musicale: ci sono opzioni come effetti normali, effetti rock, effetti classici, effetti jazz ed effetti pop.

## **IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE VIDEO**

Per impostare lo stato di riproduzione del video: ci sono opzioni come la riproduzione sequenziale, casuale, ripetuta, la riproduzione ripetuta di tutti e la riproduzione di un brano.

## **IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE DELLA MUSICA**

Per impostare la dimensione dell'immagine della visualizzazione video: rapporto video totale, visualizzazione a schermo intero, dimensione originale, visualizzazione video 4:3, visualizzazione video 16:9, ecc.

## **IMPOSTAZIONE DELLA MEMORIA DI SPEGNIMENTO**

Viene impostata durante il processo di riproduzione, il dispositivo viene scollegato dall'alimentazione e quindi ricollegato all'alimentazione; può ricevere l'ultimo contenuto riprodotto da riprodurre.

(Il tempo di memoria per lo spegnimento sarà impostato in modo diverso a seconda dei requisiti. Il tempo minimo di memoria è 10 secondi e il valore predefinito è 15 secondi). Questa voce è impostata su "OFF".

## **IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE**

### **IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DELLA RETROILLUMINAZIONE**

Questa impostazione è il valore di luminosità della retroilluminazione del display: impostazione del livello da 1 a 15, l'impostazione predefinita è 13.

### **IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ**

Questa impostazione è il valore di luminosità del display: impostazione del livello 1-99.

## IMPOSTAZIONE DEL CONTRASTO

Questa impostazione è il valore del contrasto del display: impostazione del livello 1-99.

## IMPOSTAZIONE DELLA SATURAZIONE

Questa impostazione è il valore di saturazione del display: impostazione del livello 1-99.

## IMPOSTAZIONE DELLA CROMATICITÀ



Questa impostazione è il valore della cromaticità del display: impostazione del livello 1-99.

## SMALTIMENTO



### INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

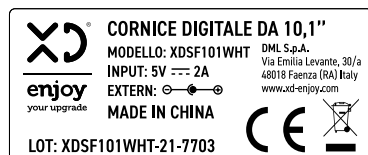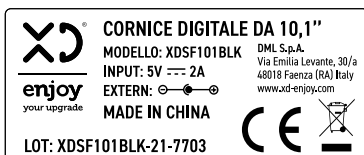

## RISOLUZIONE PROBLEMI

<p><b>Non è possibile visualizzare normalmente durante la riproduzione di immagini</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si prega di verificare se la scheda SD è correttamente inserita o allentata. Ricollegare e controllare o riavviare il sistema.</li> <li>• Poiché la scheda SD viene utilizzata come supporto di archiviazione flash, esiste la possibilità di danneggiare i file, quindi è possibile copiare nuovamente il file</li> <li>• La dimensione in pixel dell'immagine supera la dimensione in pixel dell'immagine decodificata da questo prodotto.</li> <li>• Il formato di codifica dell'immagine non è nel formato di decodifica dell'immagine di questo prodotto, è possibile utilizzare lo strumento di conversione del formato dell'immagine per convertire il formato.</li> </ul>
<p><b>Il video si blocca</b></p>	<p>Il formato di codifica del video riprodotto è oltre la gamma di decodifica del prodotto.</p>
<p><b>Rumore serio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si prega di controllare se la spina dell'auricolare è pulita, lo sporco può causare rumore</li> <li>• Controlla se il file musicale è danneggiato, puoi provare a riprodurre altra musica per confermare. Se il file è stato danneggiato, potrebbe causare forti rumori o saltare il suono.</li> </ul>
<p><b>Lo schermo mostra caratteri confusi</b></p>	<p>Si prega di verificare se è stata impostata la lingua corretta.</p>
<p><b>Aggiornamento del firmware</b></p>	<p>Copiare il file del firmware su un dispositivo USB esterno o su un dispositivo con scheda SD, collegare il dispositivo, collegare l'alimentatore, il sistema eseguirà automaticamente l'aggiornamento del firmware, il display è completo, ricollegare l'alimentazione e l'aggiornamento è completo.</p>
<p><b>Impossibile connettersi al computer per scaricare i file</b></p>	<p>Verificare se il prodotto è collegato all'alimentazione e se il computer e il lettore sono collegati correttamente. Verificare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno. Si prega di confermare se il cavo USB è danneggiato.</p>

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)

Art. XDSF101WHT



Art. XDSF101BLK

