

**ALTOPARLANTE WIRELESS  
PORTATILE IN TESSUTO**

**MANUALE D'USO**  
Art. XDSK835



**MODALITÀ AUX**

Collegando il lettore musicale/telefono all'altoparlante tramite il doppio cavo audio da 3,5 mm in dotazione, l'altoparlante riconoscerà automaticamente.

**MODALITÀ SCHEDA MICRO SD**

Inserisci una scheda microSD, l'altoparlante riconoscerà automaticamente e trasmetterà automaticamente musica in formato MP3.

**MODALITÀ USB**

Inserisci una chiavetta USB e l'altoparlante trasmetterà automaticamente la musica al suo interno.

**MODALITÀ FM**


1. Premere brevemente il pulsante MFB per passare alla modalità FM;
2. Premere brevemente Play/Pause per cercare automaticamente i canali e registrare i canali;
3. Premere a lungo +/- per selezionare il canale; Premere brevemente +/- per VOL +/-;

**RIPRODUZIONE DI MUSICA**

1. Premere brevemente Play/Pause per riprodurre/mettere in pausa;

5

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**




ALTOPARLANTE WIRELESS PORTATILE IN TESSUTO



CAVO DUAL 3.5MM



CAVO RICARICA MICRO USB



MANUALE D'USO

1

2. Premere a lungo "-" per PREV;
3. Premere a lungo "+" per AVANTI.
4. Premere brevemente "-" per VOL -;
5. Premere brevemente "+" per VOL +.

**TRUE WIRELESS STEREO (TWS)**



Adatto per due altoparlanti Bluetooth. È possibile collegare due altoparlanti BT in coppia per un effetto stereo e circostante più potente.

1. Assicurati che la funzione Bluetooth sia disattivata sul tuo lettore Bluetooth;
2. Accendi due altoparlanti;
3. Premere a lungo il pulsante MFB per 2 secondi su uno degli altoparlanti (e sarà l'altoparlante principale) quando viene emesso un messaggio vocale, il che significa che i due altoparlanti sono in stato di associazione TWS. Finché il LED dell'altoparlante del canale principale non lampeggia e il LED dell'altoparlante del canale accessorio non diventa blu, la connessione TWS è riuscita.

4. Quindi attiva il Bluetooth del tuo telefono e cerca "XDSK835". Fare clic manualmente per

6

**PANORAMICA PRODOTTO**

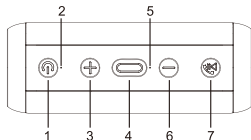

1. Interruttore di alimentazione
2. Indicatore LED di alimentazione
3. AVANTI / VOL+
4. Pulsante multifunzione (MFB)
5. Microfono
6. PRECEDENTE / VOL-

7. Riproduci/pausa
8. Ingresso AUX
9. Slot per scheda Micro SD
10. Slot USB
11. Interfaccia di ricarica micro USB

2

connettersi.

**RICARICA**

1. Poiché il prodotto ha una batteria incorporata non rimovibile e ricaricabile, utilizzare il cavo micro USB in dotazione per caricare.
2. La tensione e la corrente di carica sono 5 V/1 A, caricare l'altoparlante con una potenza in ingresso inferiore a 5 V/1 A.
3. Si prega di scegliere il caricabatterie certificato dal produttore.
4. Le prestazioni della batteria possono diminuire durante la ricarica ripetuta e l'utilizzo dell'altoparlante. È un fenomeno normale per tutte le batterie ricaricabili.
5. L'indicatore LED diventa rosso durante la ricarica e l'indicatore LED si spegne quando la batteria è completamente carica.

7

**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**

1. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per 2 secondi per accenderlo, l'indicatore LED di alimentazione diventa blu per 4 secondi.
2. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per 2 secondi per spegnere, l'indicatore LED di alimentazione si spegne.

**CONNESSIONE BLUETOOTH**

1. Accendi l'altoparlante BT, l'indicatore LED di alimentazione lampeggia continuamente in blu durante l'attesa dell'accoppiamento.
2. Attiva il BT del tuo telefono e cerca "XDSK835". Fare clic manualmente per connettersi. Se la connessione riesce, l'indicatore LED diventa blu fisso.
3. Poiché l'altoparlante può riconnettersi automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Quando il BT del tuo dispositivo si accende (basta accendere l'altoparlante), si ricollegherà automaticamente.

3

**AVVERTENZE:**

1. Si prega di seguire le istruzioni per operare.
2. Caricare il prodotto con una potenza in ingresso inferiore a 5 V/1 A, per proteggere la batteria;
3. Si prega di non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua. Non immergere questo prodotto in alcun liquido o spruzzare liquidi su questo prodotto.
4. Conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente a temperatura normale.
5. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, come radiatori, regolatori di aria calda, stufe o altri strumenti che generano calore. Poiché non è anti-alta temperatura.
6. Non bloccare le porte del prodotto, come la porta del caricatore e il microfono, ecc.
7. Per proteggere l'udito e prolungare la durata dell'altoparlante, si consiglia di regolare il volume al livello massimo per lungo tempo.

8

**DISCONNESSIONE BLUETOOTH**

Premere due volte il pulsante MFB per interrompere la connessione Bluetooth.

**RISPONDI ALLE CHIAMATE IN ARRIVO**

Premere una volta il pulsante Play/Pause per rispondere alle chiamate in arrivo. SUGGERIMENTO: poiché alcuni cellulari rispondono per impostazione predefinita alle chiamate tramite il proprio ricevitore, fare riferimento alle istruzioni del telefono.

**TERMINA LA CHIAMATA**

Premere una volta il pulsante Play/Pause per terminare la chiamata in corso.

**RIFIUTA LE CHIAMATE IN ARRIVO**

Premere a lungo Play/Pause per 1 secondo per rifiutare quando arriva una chiamata.

**ULTIMO NUMERO RADIALE**

Premere due volte Play/Pause per ricomporre l'ultimo numero chiamante.

**CAMBIO DI MODALITÀ**

Premere brevemente il pulsante MFB per selezionare la modalità. (Bluetooth/ microSD/ ingresso AUX/USB/FM)

4

Versione Bluetooth: V5.0

IPX5 impermeabile

Potenza in uscita: 5W x 2;

Dimensioni dell'altoparlante: 52 mm x 2

Batteria: Lithium-Ion 3,7V 1200mAh

Tempo di riproduzione: 5 ore (volume medio)

Tempo di ricarica: 3 ore

Raggio di lavoro wireless: 10m (senza ostacoli)

Supporto: BT, UDISK, microSD, FM, AUX, TWS

Chiamate in vivavoce

Risposta in frequenza: 40Hz-15KHz

Tensione di ingresso: 5V 1A

Metodo di ricarica: Micro USB

Lunghezza cavo: 50 cm

Peso netto: 556,5g

Dimensioni del prodotto: 180x70x70 mm

Colore: nero

Materiale: ABS + tessuto

**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a

48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

9