
RAFFRESCATORE EVAPORATIVO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**



**IL LIQUIDO PRESENTE NELLE DUE
MATTONELLE DI GHIACCIO NON È PER USO
ALIMENTARE. NON INGERIRE!**

**LE MATTONELLE DI GHIACCIO NON SONO UN
GIOCATTOLO: TENERE LONTANO DAI BAMBINI.**

INDICE

IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	PAG. 3
DATI TECNICI	PAG. 7
PANORAMICA PRODOTTO	PAG. 8
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	PAG. 9
FUNZIONAMENTO	PAG. 10
PULIZIA E MANUTENZIONE	PAG. 13
GARANZIA	PAG. 15
SMALTIMENTO	PAG. 16



IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

1. Si prega di leggere attentamente le istruzioni di utilizzo prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
2. Questo apparecchio è solo per uso interno.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Inoltre, non è destinato all'uso da parte di persone prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Non lasciare i bambini senza sorveglianza con questo apparecchio.
4. Questo apparecchio è stato testato ed è sicuro da usare. Tuttavia, come qualsiasi apparecchio elettrico, usatelo con cautela.
5. PERICOLO DI LESIONI: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico e solo per l'uso cui è inteso. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso; pertanto il produttore non può essere ritenuto responsabile in caso di danni causati da un uso improprio, scorretto o irragionevole.
6. Classificazione: questa unità deve essere collegata solo a una presa con messa a terra da 220-240V / 50-60Hz.
7. L'installazione deve essere conforme alle normative del paese in cui viene utilizzata l'unità.
8. In caso di dubbi sull'idoneità della vostra alimentazione elettrica, fatela controllare e, se necessario, modificarla da un elettricista qualificato.
9. Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che i dati della tensione di alimentazione contrassegnati sull'apparecchio corrispondano a quelli della rete elettrica. L'etichetta è apposta sull'apparecchio. In caso di dubbi, chiedere aiuto a un elettricista esperto.
10. Assicurarsi che la presa a muro a cui verrà collegato l'apparecchio sia esclusiva di questo apparecchio. Il collegamento di più apparecchi alla stessa presa a muro può causare un sovraccarico del circuito elettrico.
11. Il collegamento dell'apparecchio all'alimentazione elettrica avviene tramite la spina di alimentazione; essa dovrà essere collegata alla presa di casa. La spina deve essere posizionata in una presa raggiungibile in maniera pratica, in modo da poterla estrarre velocemente

- ogni volta in cui ve ne sia la necessità.
12. Posizionare sempre l'unità su una superficie asciutta e stabile. Non spostare o inclinare l'unità quando i serbatoi dell'acqua sono pieni. Utilizzare sempre l'apparecchio in posizione verticale.
 13. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire i filtri, smontare, montare o pulire.
 14. Evitare di toccare le parti mobili all'interno dell'apparecchio.
 15. Non inserire mai dita, matite o altri oggetti nella protezione.
 - 16. Non coprire o limitare il flusso d'aria dalle griglie di uscita o di ingresso**, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchio.
 17. Per evitare incidenti (incendi o scosse elettriche), assicurarsi che nessun liquido entri in contatto con le parti elettriche dell'apparecchio o con il cavo di alimentazione.
 18. L'apparecchio non deve essere installato in lavanderie, ambienti umidi o polverosi.
 19. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto e tenerlo lontano da oggetti pieni di liquidi, come lavandini, vasi, fioriere, ecc. Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina. In caso di versamento accidentale di liquidi sulle parti elettriche dell'apparecchio, togliere la spina dalla presa a muro e recarsi presso il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio oppure farlo riparare da un tecnico qualificato.
 20. Non toccare mai l'apparecchio con mani bagnate o piedi bagnati.
 21. Non immergete l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
 22. Non pulire l'unità spruzzandola o immergendola in acqua.
 23. Non utilizzare questo apparecchio se è danneggiato, se non funziona correttamente o se vengono rilevati danni al cavo di alimentazione o alla spina. Se si riscontrano danni o malfunzionamenti, è necessario contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o un tecnico qualificato per riparare o sostituire il cavo di alimentazione. Assicurarsi che vengano utilizzate solo parti o componenti originali.
 24. Controllare periodicamente il cavo di alimentazione e la spina per eventuali danni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
 25. L'apparecchio può essere riparato solo da personale qualificato, manutenzioni improprie potrebbero rappresentare un pericolo per l'utente.

26. Non collocare alcun oggetto sopra il cavo di alimentazione, non piegarlo o attorcigliarlo e assicurarsi che non entri in contatto con superfici calde, spigoli vivi o dove le persone possano passare e inciampare.
27. Non lasciare pendere il cavo di alimentazione in modo che possa essere calpestato o tirato accidentalmente.
28. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia teso o esposto a oggetti/spigoli taglienti.
29. Non posizionare mai l'apparecchio vicino ad apparecchi che emanano calore, come forni, cucine a gas, piastre elettriche, ecc. Tenere l'apparecchio lontano da pareti o altri oggetti che potrebbero prendere fiamma, come tende, asciugamani (cotone o carta, ecc.).
30. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento. Non uscire di casa mentre l'apparecchio è in funzione: assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF (0) e che il termostato sia al minimo. Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.
31. Non utilizzare mai la spina di alimentazione come interruttore per avviare e arrestare l'apparecchio. Utilizzare il pulsante ON/OFF fornito situato sul pannello di controllo.
32. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione tirando la spina e non il cavo di alimentazione. Non tirare mai il cavo.
33. Staccate sempre il cavo di alimentazione dalla corrente prima di trasportarlo o di pulirlo. Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si impigli in alcun modo e non avvolgerlo attorno all'apparecchio.
34. Non collegare l'apparecchio utilizzando un timer di accensione/spegnimento o altre apparecchiature che possono accendere automaticamente il dispositivo.
35. Utilizzate il dispositivo solo con il voltaggio indicato sull'etichetta.
- 36. ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non usare prolunghes con questo apparecchio.** Se non è disponibile una presa, farne installare una da un elettricista qualificato.
37. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone, compresi i bambini, con disabilità fisiche, sensoriali o psicologiche o persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano supervisionate o siano state istruite su come utilizzare l'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza e comprendono i rischi associati.
38. I bambini non sono consapevoli dei potenziali pericoli derivan-

ti dall'utilizzo di apparecchi elettrici. Devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Questo apparecchio non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.

39. I bambini non devono giocare con l'apparecchio e la pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
40. Non utilizzare l'apparecchio per asciugare il bucato. Non ostruire mai le griglie di aspirazione e mandata (pericolo di surriscaldamento).
41. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, nastro adesivo, ecc.) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo e causare soffocamento.
42. Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che non sia danneggiato e che non manchino parti. In caso di dubbio, contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio. Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore e forniti con l'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può costituire pericolo per l'utilizzatore e rischio di danneggiamento dell'apparecchio.
43. Non aprire l'involucro né eseguire riparazioni sull'apparecchio. Il mancato rispetto di questa regola mette a rischio la propria incolumità e la garanzia potrebbe decadere. L'assistenza o le riparazioni possono essere eseguite solo da un tecnico autorizzato.



ATTENZIONE!
PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO,
NON COPRIRE L'APPARECCHIO

AREA OPERATIVA: 4MQ MIN - 15/20MQ MAX

- PER OTTENERE LE MASSIME PRESTAZIONI, la distanza tra l'unità e una parete o oggetti deve essere di almeno 30 cm.
- Durante il funzionamento, assicurarsi che il livello del serbatoio dell'acqua non superi il **MAX** e non scenda al di sotto del **MIN**.
- Mantenere i filtri puliti. In condizioni normali, i filtri dovrebbero necessitare di pulizia solo una volta ogni **tre settimane** (circa). Poiché i filtri rimuovono le particelle sospese nell'aria, potrebbe essere necessaria una pulizia più frequente, a seconda della qualità dell'aria.
- Per ottenere la massima efficienza, l'unità deve essere posizionata vicino a una porta o finestra aperta. I raffrescatori evaporativi funzionano con un meccanismo di raffreddamento evaporativo che richiede una ventilazione incrociata.
- Questa unità perderà efficienza se l'umidità relativa all'interno della stanza supera il 60%.
- L'intervallo della temperatura ambiente di funzionamento è compreso tra 5°C e 40°C.
- Se utilizzato a basse temperature (come umidificatore) si consiglia di riempire il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida (ma non bollente).

DATI TECNICI

Ventilazione, raffreddamento e umidificazione

3 diverse velocità

Oscillazione 60°

Serbatoio acqua: 4 litri

Emissione acustica: 50,3dB

Circolazione dell'aria: 412 m³/h

Filtro a nido d'ape

Alimentazione: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 80W max


Lunghezza cavo: 150 cm

Dimensione: 24x22x53 cm

Peso: 3,6 kg

IPX0

PANORAMICA PRODOTTO

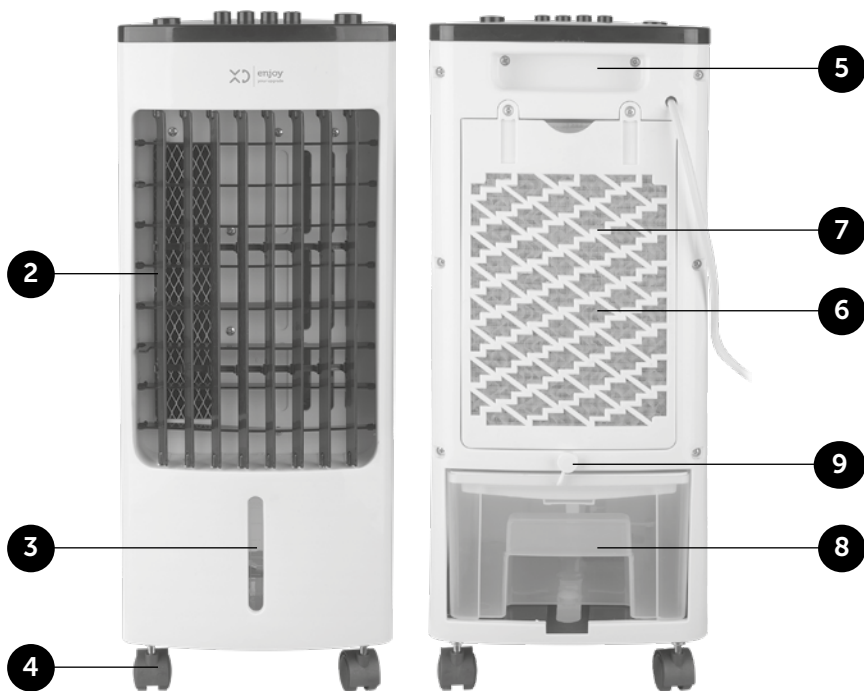

1. Interruttore accensione / spegnimento
2. Griglia fuoriuscita aria
3. Indicatore del livello dell'acqua
4. Ruote girevoli
5. Maniglia
6. Filtro dell'aria
7. Filtro che assorbe l'acqua
8. Serbatoio dell'acqua
9. Tappo del serbatoio dell'acqua
10. 2 Mattonelle di ghiaccio



10



PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Seguire queste istruzioni quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta:

- disimballare con cura l'apparecchio e tutti gli accessori e rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli eventuali adesivi promozionali.
- Conservare l'imballaggio (sacchetti di plastica e cartone) fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllarlo attentamente per eventuali danni esterni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.

Posizionare l'apparecchio su una superficie solida e piana e assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tutt'intorno per una ventilazione sufficiente. Verificare che tutti gli accessori menzionati siano stati forniti.

Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno leggermente umido.

Prima di collegare l'apparecchio verificare che:

- la tensione di collegamento corrisponda a quanto riportato sulla targhetta dati;
- la presa e il cavo siano adatti all'apparecchio;
- la spina del cavo sia inserita nella presa;
- l'apparecchio sia posizionato su una superficie stabile e piana.

Questo apparecchio deve essere posizionato su una superficie piana con spazio sufficiente tutt'intorno.


Non ostruire le entrate e le uscite dell'aria e garantire uno spazio libero di almeno 30 cm attorno all'apparecchio.

FUNZIONAMENTO

Oltre al raffreddamento, questo apparecchio dispone di altre due modalità, ovvero ventilazione e umidificazione dell'aria.

Può essere azionato tramite il pannello di controllo.

- Scegliere una posizione vicino a una presa.
- Inserire la spina in una presa.
- L'apparecchio emette un breve segnale acustico.
- La spia ON/OFF si accende e l'apparecchio è in STANDBY.

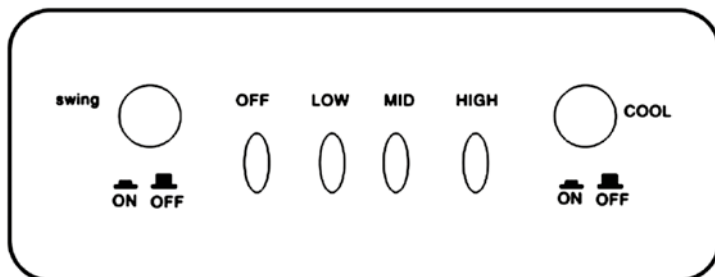

VENTILAZIONE

La posizione di ventilazione può essere impostata su diverse velocità.

- Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF.
- La spia della velocità più bassa si accende.
- Modificare la velocità di ventilazione ad ogni pressione del pulsante SPEED: bassa, media o alta.

RAFFREDDAMENTO

L'apparecchio è in grado di raffreddare il flusso d'aria aggiungendo acqua fredda nel serbatoio dell'acqua.

FUNZIONE REFRIGERANTE

Crea ulteriore aria fresca posizionando un elemento refrigerante congelato nell'acqua nel serbatoio dell'acqua. Nella confezione sono inclusi due elementi refrigeranti (mattonelle di ghiaccio da far congelare prima nel freezer), quindi è possibile utilizzarli alternativamente e l'apparecchio è in grado di raffreddare continuamente.

ATTENZIONE: utilizzare questa modalità solo quando il serbatoio dell'acqua è dotato di acqua fresca e fredda.

- Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF.
- La spia della velocità più bassa si accende.
- Premere il tasto modalità RAFFREDDAMENTO/UMIDIFICAZIONE. La spia di raffreddamento/umidificazione si illumina di rosso.
- Modificare la velocità di ventilazione ad ogni pressione del pulsante SPEED: bassa, media o alta.

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE

- Utilizzare sempre acqua fresca e fredda.
- Assicurarci che l'acqua nel serbatoio non scenda al di sotto del livello minimo (MIN) quando si utilizza la modalità di raffreddamento o umidificazione dell'aria.

UMIDIFICAZIONE

L'apparecchio è in grado di umidificare l'aria interna e creare così un ambiente di vita sano. Per un clima abitativo sano l'umidità dell'aria dovrebbe essere compresa tra il 40% e il 60%. Se l'umidità dell'aria è inferiore, utilizzare l'apparecchio con la modalità umidificazione.

ATTENZIONE: utilizzare questa modalità solo quando il serbatoio dell'acqua è dotato di acqua fresca e fredda.

- Ruotare la leva di bloccaggio del serbatoio in posizione orizzontale ed estrarre con cautela il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio per riempirlo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e assicurarsi che il livello dell'acqua nel serbatoio non superi il livello massimo (MAX).
- Riposizionare il serbatoio dell'acqua nella posizione originale e ruotare la leva di bloccaggio in posizione verticale.
- Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF.
- La spia della velocità più bassa si accende.
- Premere il tasto modalità RAFFREDDAMENTO/UMIDIFICAZIONE 2 volte. La spia di raffreddamento/umidificazione si illumina di blu.
- La velocità della ventilazione non può essere modificata quando si utilizza questa modalità ed è sempre la velocità più bassa.

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE

- Utilizzare sempre acqua fresca e fredda.
- Assicurarasi che l'acqua nel serbatoio non scenda al di sotto del livello minimo (MIN) quando si utilizza la modalità di raffreddamento o umidificazione dell'aria.

OSCILLAZIONE

Attraverso la modalità SWING è possibile determinare i movimenti avanti e indietro delle alette per un migliore spostamento dell'aria.

- Accendere l'apparecchio nella modalità richiesta (raffreddamento, ventilazione o umidificazione).
- Premere il tasto oscillazione e le alette si muovono continuamente verso sinistra e destra.
- La direzione del vento su e giù può essere regolata manualmente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Spegner e scollegare dalla presa di corrente prima di pulire o eseguire qualsiasi manutenzione.

- Assicurarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente prima della pulizia e della manutenzione.
- Evitare il contatto con superfici calde.
- Non spruzzare liquidi né immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- **Assicurarsi che non entri acqua nel pannello di controllo.**
- Mantenere pulito l'apparecchio.
- Non permettere ad alcun oggetto di entrare nelle aperture di ventilazione o di scarico in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi o danni al apparecchio.
- Pulire l'alloggiamento in plastica con uno spolverino o un panno morbido e umido.
- Non utilizzare prodotti chimici o solventi aggressivi per pulire questo prodotto ed evitare l'uso di detersivi abrasivi. NON utilizzare alcool, benzina, polveri abrasive, lucidanti per mobili o spazzole ruvide per pulire l'apparecchio. Ciò potrebbe causare danni o deterioramento alla superficie dell'apparecchio.
- **ATTENZIONE: NON far entrare liquidi nell'apparecchio.**
- Utilizzare un panno leggermente inumidito e privo di lanugine per pulire questo apparecchio.
- Dopo la pulizia, asciugare l'unità con un panno morbido. Attendere che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Conservare l'apparecchio nella sua scatola originale e in un luogo asciutto per proteggerlo dalla polvere se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- NON modificare il prodotto con alcun accessorio non ufficiale.

PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA

Per consentire all'apparecchio di funzionare al meglio, si consiglia di pulire regolarmente il filtro dell'aria. Il filtro dell'aria potrebbe intasarsi di polvere e sporco.

- Svitare il filtro dell'aria sul retro dell'apparecchio e rimuoverlo dall'apparecchio.
- Pulire il filtro dell'aria con un detersivo delicato in acqua tiepida (circa

40°C). Quindi sciacquare adeguatamente il filtro dell'aria con acqua pulita e lasciarlo asciugare all'aria. Non posizionare il filtro dell'aria al sole o sul riscaldamento per asciugarlo.

- Riposizionare il filtro dell'aria nell'apparecchio. Verificare che sia completamente asciutto prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio.

PULIZIA DELLE GRIGLIE DI VENTILAZIONE

Per consentire all'apparecchio di funzionare al meglio, è possibile pulire le griglie di ventilazione con un aspirapolvere con bocchetta a spazzola morbida.

PULIZIA DEL FILTRO CHE ASSORBE L'ACQUA

Dopo aver rimosso il filtro dell'aria, è possibile rimuovere anche il filtro che assorbe l'acqua. Rimuovere il filtro che assorbe l'acqua dal supporto, pulirlo con acqua pulita e una spazzola morbida, quindi riposizionarlo con cura nel supporto. Non utilizzare detersivi, poiché possono intaccare il filtro che assorbe l'acqua.

PULIZIA DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

Rimuovere il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio e scollegare con attenzione la pompa dal serbatoio dell'acqua. Gettare via l'acqua ancora presente nel serbatoio dell'acqua e pulire il serbatoio con un detergente delicato e acqua tiepida. Sciacquare adeguatamente con acqua pulita e asciugare. Fissare nuovamente la pompa al supporto e posizionare nuovamente il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

Questa operazione può essere eseguita solo da un agente qualificato per effettuare riparazioni elettriche.

1. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica spegnendolo e rimuovendo la spina dalla presa di corrente prima della pulizia.
2. Si consiglia di utilizzare un detergente neutro e un panno morbido e di asciugare. Non utilizzare solventi, detersivi acidi, benzina o alcool ecc. per pulire i componenti in plastica, poiché potrebbero deformarsi o danneggiarsi.
3. Non permettere all'acqua di penetrare nel motore durante la pulizia.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO

Art. XDAC301
220-240V~ 50-60Hz
80W max
MADE IN CHINA

LOT:

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA)
Italy



enjoy
your upgrade




enjoy
your upgrade

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDAC301

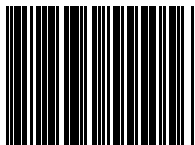

0 728434 555056