

XD PREMIUM | Tizen OS

MODALITÀ DI CONTROLLO DEI TV CON LICENZA TIZEN

Samsung Electronics
Versione 1.1
Febbraio 2026

Per modelli:
XDP32TQH1ESAT
XDP40TQF1ESAT
XDP43TQU1ESAT
XDP50TQU1ESAT
XDP55TQU1ESAT

MANUALE D'ISTRUZIONI PER INSTALLATORI

1. MODALITÀ DI CONTROLLO

La Modalità di controllo è una configurazione specifica, progettata per l'utilizzo del TV in ambienti controllati. Consente di abilitare o disabilitare determinate funzioni per gli utenti tramite un menu dedicato.

ACCESSO ALLA MODALITÀ

Mediante una combinazione speciale di tasti, l'amministratore del TV può configurare le impostazioni della Modalità di controllo.

1. La Modalità di controllo può essere avviata con combinazioni di tasti sia sul telecomando a infrarossi sia sul telecomando Bluetooth:
 - Telecomando a infrarossi: Mute + 119 + Enter.
 - Telecomando Bluetooth: Mute + Su + Giù + Enter.
2. Premere Enter per selezionare l'opzione Control Mode.
3. Premere il tasto Destra per impostare Control Mode su ON.

FUNZIONI DEI TASTI

Telecomando Bluetooth	Telecomando a infrarossi	Funzione	Descrizione
		Enter	Seleziona una voce.
Sinistra / Destra	 oppure 	Sinistra o Destra	Modifica il valore scegliendo tra le opzioni disponibili per la voce selezionata.
Giù / Su	Giù / Su	Giù o Su	Passa a un sottomenu o a un'altra voce di menu.
		Return	Torna al menu precedente.

Dopo aver modificato le impostazioni in Modalità di controllo, spegnere e riaccendere il TV per uscire dalla modalità.

**Non è consigliato usare il telecomando di fabbrica per configurare la Modalità di controllo.
Se si accede accidentalmente a modalità non desiderate, premere due volte il tasto Factory per uscire dalla modalità Factory.**

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE

L'opzione Control Mode consente di attivare o disattivare la Modalità di controllo. Il valore predefinito è OFF.

- Dopo un ripristino alle impostazioni di fabbrica, Control Mode viene disattivata.
- Le opzioni Power On, Menu OSD, Cloning, USB Lock e App Lock diventano disponibili solo quando Control Mode è impostata su ON.
- La Modalità di controllo deve essere utilizzata esclusivamente dall'amministratore del TV.

SCHEMATA PRINCIPALE E VOCI DEL MENU

Control Mode	ON
Power On	
Menu OSD	
Cloning	
USB Lock	OFF
App Lock	ON

*Schermata del menu
Control Mode.*

Voce visualizzata	Traduzione italiana
Control Mode	Modalità di controllo
Power On	Accensione
Menu OSD	Menu OSD
Cloning	Clonazione
USB Lock	Blocco USB
App Lock	Blocco app

2. ACCENSIONE (POWER ON)

Questa funzione consente di configurare il comportamento del TV all'accensione. Comprende quattro gruppi principali di impostazioni:

- Canale all'accensione: Power On Channel, Power On Channel Num, Power On Channel Type.
- Volume all'accensione: Power On Volume, Power On Volume Num, Min Volume, Max Volume.
- Sorgente all'accensione: Power On Source.
- Opzione di accensione: Power On Option.

Power On Channel	User Defined
Power On Channel Num	1
Power On Channel Type	DTV
Power On Volume	User Defined
Power On Volume Num	0
Min Volume	0
Max Volume	100
Power On Source	TV
Power On Option	Last Option

*Schermata delle
impostazioni Power On.*

2.1 CANALE ALL'ACCENSIONE

Consente di definire il canale visualizzato all'accensione del TV.

Canale all'accensione (Power On Channel) - dispone di due opzioni: Last Saved e User Defined. Il valore predefinito è Last Saved.

- Ultimo salvato (Last Saved): il TV si accende sull'ultimo canale visualizzato. In questo caso Power On Channel Num e Power On Channel Type restano disabilitati.
- Definito dall'utente (User Defined): il TV si accende sul numero di canale impostato in Power On Channel Num. In questo caso Power On Channel Num e Power On Channel Type vengono abilitati.

Numero canale all'accensione (Power On Channel Num) - mostra i canali memorizzati nel TV.

L'amministratore può selezionare il canale sul quale desidera che il TV si accenda.

Tipo canale all'accensione (Power On Channel Type) - mostra i tipi di canali memorizzati nel TV. I tipi disponibili possono essere ATV, DTV, CATV e CDTV:

- ATV - canale analogico via antenna.
- DTV - canale digitale via antenna.
- CATV - canale analogico via cavo.
- CDTV - canale digitale via cavo.

Power On Channel Num mostra esclusivamente i canali memorizzati del tipo selezionato in Power On Channel Type. Esempio: scegliendo DTV saranno disponibili soltanto i numeri dei canali DTV.

2.2 VOLUME ALL'ACCENSIONE

Consente di definire il livello del volume all'accensione del TV.

Volume all'accensione (Power On Volume) - dispone di due opzioni: Last Saved e User Defined. Il valore predefinito è Last Saved.

- Ultimo salvato (Last Saved): il TV si accende con l'ultimo livello di volume utilizzato. Power On Volume Num resta disabilitato.
- Definito dall'utente (User Defined): il TV si accende con il livello impostato in Power On Volume Num. Power On Volume Num viene abilitato.

Livello volume all'accensione (Power On Volume Num) - mostra i livelli di volume compresi tra Min Volume e Max Volume.

Volume minimo (Min Volume) - il volume del TV non può scendere sotto il valore impostato.

Volume massimo (Max Volume) - il volume del TV non può superare il valore impostato.

2.3 SORGENTE ALL'ACCENSIONE

Consente di definire la sorgente selezionata all'accensione del TV. Il valore predefinito è TV. Le opzioni disponibili sono TV, HDMI1, HDMI2, HDMI3 e AV.

2.4 OPZIONE DI ACCENSIONE

Consente di definire lo stato del TV dopo l'interruzione e il successivo ripristino dell'alimentazione principale. Il valore predefinito è Last Option.

- Accensione (Power On): il TV si accende sempre dopo il ripristino dell'alimentazione principale e visualizza l'immagine.
- Standby: il TV resta sempre in standby dopo il ripristino dell'alimentazione principale.
- Ultimo stato (Last Option): il TV mantiene lo stato precedente all'interruzione dell'alimentazione. Se il TV era acceso, si riaccende; se era in standby, resta in standby.

3. MENU OSD (VISUALIZZAZIONE A SCHERMO)

Questa sezione consente di limitare l'accesso degli utenti alle impostazioni del TV.

Picture Menu Lock	OFF
Menu Display	ON
Panel button Lock	Unlock

Schermata delle impostazioni Menu OSD.

BLOCCO MENU IMMAGINE (PICTURE MENU LOCK) - controlla la disponibilità della voce Immagine nel menu principale. Le opzioni sono OFF e ON. Il valore predefinito è OFF.

- OFF: la voce Immagine è disponibile nel menu principale.
- ON: la voce Immagine è disabilitata nel menu principale.

VISUALIZZAZIONE MENU (MENU DISPLAY) - controlla la visualizzazione del menu principale. Le opzioni sono OFF e ON. Il valore predefinito è OFF.

- OFF: il menu principale non viene visualizzato.
- ON: il menu principale viene visualizzato.

BLOCCO PULSANTI PANNELLO (PANEL BUTTON LOCK) - controlla il funzionamento dei pulsanti fisici del TV. Le opzioni indicate nel manuale sono Unlock, Lock, OnlyPower e Menu/Source.

- **Sbloccato (Unlock):** tutti i pulsanti del pannello funzionano (valore predefinito).
- **Bloccato (Lock):** nessun pulsante del pannello funziona.
- **Solo accensione (OnlyPower):** funziona solo il pulsante di accensione; gli altri pulsanti sono disabilitati.
- **Menu/Sorgente (Menu/Source):** i pulsanti o le funzioni Menu e Sorgente del pannello non sono disponibili.

4. CLONAZIONE

La funzione di clonazione consente di esportare le impostazioni del TV su un dispositivo USB collegato e di importare le stesse impostazioni su altri TV.


Clone TV to USB	
Clone USB to TV	
Setting Auto Initialize	OFF

Schermata del menu Cloning.

Clona TV su USB (Clone TV to USB) - copia sul dispositivo USB collegato le impostazioni del TV, tra cui Immagine, Audio, mappa canali e opzioni della Modalità di controllo. Se non è collegato alcun dispositivo USB, viene visualizzato un messaggio di avviso. Durante l'operazione viene mostrata l'interfaccia di clonazione verso USB.

Clona USB su TV (Clone USB to TV) - copia sul TV le impostazioni presenti nel dispositivo USB collegato. Al termine della copia, il TV si riavvia per applicare le nuove impostazioni. Se non è collegato alcun dispositivo USB, viene visualizzato un messaggio di avviso. Durante l'operazione viene mostrata l'interfaccia di clonazione da USB.

Inizializzazione automatica impostazioni (Setting Auto Initialize) - ripristina le impostazioni Immagine e Audio ai valori definiti nel file di clonazione. Se un utente modifica tali valori dal menu principale, i valori del file di clonazione vengono ripristinati dopo lo spegnimento e la riaccensione. Le opzioni sono OFF e ON; il valore predefinito è OFF.

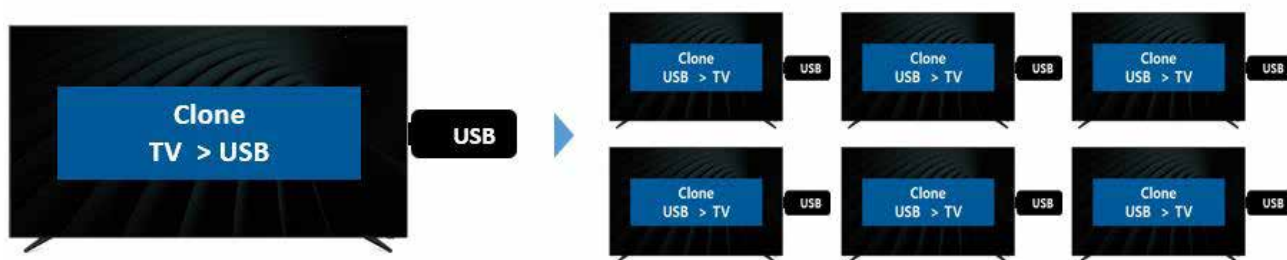

Schema clonazione delle impostazioni da un TV a più TV tramite USB.

5. BLOCCO USB

La funzione USB Lock impedisce il montaggio e l'accesso ai dispositivi di archiviazione di massa collegati al TV.



Schermata dell'opzione USB Lock.

- OFF: i dispositivi di archiviazione di massa possono essere montati e utilizzati.
- ON: i dispositivi di archiviazione di massa non possono essere montati. Unità flash USB, dischi rigidi e dispositivi simili non sono accessibili agli utenti.
- Gli altri dispositivi USB, come controller di gioco, cuffie, tastiere e mouse, continuano a funzionare normalmente.

Durante la clonazione dal TV al dispositivo USB, USB Lock viene temporaneamente disattivato e viene applicato nuovamente al termine della clonazione.

6. BLOCCO APP


La funzione App Lock consente all'amministratore del TV di impedire agli utenti di installare o eliminare applicazioni tramite lo store.



Schermata dell'opzione App Lock.

OFF: lo store delle applicazioni è accessibile all'utente.

- ON: lo store delle applicazioni non è accessibile e la scheda Apps non viene visualizzata.
- Con App Lock attivo, non viene visualizzata neppure l'opzione Search nel pannello sinistro della schermata Home.
- La tessera Edit nella riga delle applicazioni non viene visualizzata.

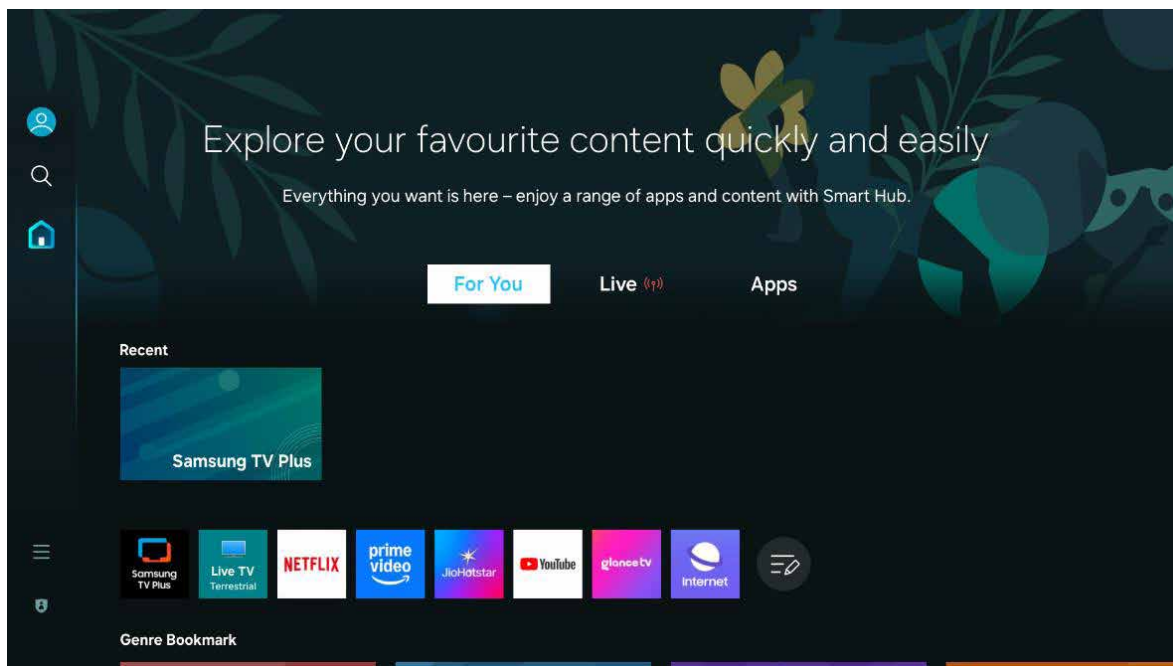

Interfaccia Home: le aree evidenziate non vengono mostrate quando App Lock è attivo.

7. ELIMINAZIONE DELLA CRONOLOGIA DI UTILIZZO

La funzione Delete User History elimina i dati d'uso dopo lo spegnimento e la riaccensione del TV.

DATI ELIMINATI

- Nomi utente e password salvati nelle applicazioni installate, ad esempio Netflix, Amazon Prime, YouTube e Internet (browser web).
- Cronologia di navigazione dell'app Internet (browser web).

Non è presente una voce di menu specifica per attivare o disattivare questa funzione. La funzione si attiva automaticamente quando Control Mode viene impostata su ON.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima di richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

PRODOTTO DA: Express Luck Europe Electric Kft

Leshegy út 2 - 2310 Szigetszentmiklós (HU)

Email: info@expressluck.hu - Sito: <https://www.expressluck.com> - MADE IN CHINA

DISTRIBUITO DA: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

CONFORME ALLA NORMATIVA ROHS

CONFORME ALLA NORMATIVA RAEE